



N8142-16

無停電電源装置

取扱説明書

お願い

製品をご使用になる前に本書を必ずお読みになり、注意事項をお守りください。
本書は、必要なときにすぐに見られるように保管してください。

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- ・本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- ・記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- ・サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。




©NEC Corporation 2001

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。


安全に関わる表記について（必ずお読み下さい）

本書では、本装置を安全に正しくお使いいただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために、次の絵表示を使用しています。これらの絵表示の箇所は必ずお読みください。また、次項の「安全上のご注意」を必ずお読みになり、本製品をより安全にご活用下さい。

・安全性に関する注意事項

	危険	指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを示します。
	警告	指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。
	注意	指示を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的被害のみが想定されることを示します。

・注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事故の内容



	誤った取り扱いによって、発煙や発火の可能性があることを示しています。		安全のために、火気の使用を禁止することを示しています。
	誤った取り扱いによって、感電する可能性が想定されることを示しています。		安全のために、その行為を強制することを示しています。
	誤った取り扱いによって破裂する可能性が想定されることを示しています。		安全のために、本装置の分解を禁止することを示しています。
	安全のために、その行為を禁止することを示しています。		安全のために、電源ケーブルのプラグを必ず抜くように指示するものです。
	安全のために、接地（アース）線を必ず接続するよう指示するものです。		



安全上のご注意（必ずお読み下さい）

本装置を安全に正しく使用していただくために、ここで説明する注意事項を必ずお読みください。注意事項を無視した取り扱いを行うと、装置が故障するばかりでなく、死亡・けが・やけど・感電などの人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。

絵表示の説明については、ページの『安全に関わる表記について』の説明を参照してください。

・ 本体装置の用途








 警告	
	<p>人命に関わる業務や高度の信頼性を必要とする業務には使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや、これらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。

 注意	
	<p>海外で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。本装置を海外で使用すると火災や感電の原因となります。






・ 本体装置の取扱い（ 1 / 4 ）




 危険	
  	引火性ガス、発火性物質、火気の近くでは使用しない
	<ul style="list-style-type: none">・ 引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。・ 本装置のバッテリーを火の中に入れてください。爆発したり、破裂したりする危険があります。
 警告	
	保守員以外は設置しない <ul style="list-style-type: none">・ 保守員以外は、本装置の 19 インチラックへの実装はしないでください。無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。質量：約 22Kg
	ひとりで設置しない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置の質量は約 22Kg です。作業は 2 人以上で実施してください。
	指定以外の場所で使用しない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置は、19 インチラックに実装して使用して下さい。・ 本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付のマニュアルを参照するか、保守員又は販売店にお問い合わせください。
	フロントベゼルを付けたままラックへの実装、取り外しをしない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置を 19 インチラックへ実装する前、および 19 インチラックから取り外す前にフロントベゼルを取り付けないでください。フロントベゼルに手をかけると移動中に外れて、ケガをするおそれがあります。
	規定以外のラックで使用しない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置は EIA 規格に適合した Express サーバ用の 19 インチラックに取り付けて使用します。EIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用したり、ラックに取り付けずに使用したりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。Express サーバで使用できるラックについては保守員又は販売店にお問い合わせください。

・ 本体装置の取扱い（ 2 / 4 ）




 警告	
	指定以外の場所で使用しない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置をほこりの多い所に設置しないでください。ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。・ 本装置の吸排気口を塞がないでください。内部の温度が異常に高くなると、誤動作・故障の原因となるばかりか、火災の原因となります。・ 本装置を直射日光や熱器具の熱が当たるような場所に放置しないでください。熱により火災の原因となります。・ 本装置を常時振動のある場所には設置しないでください。誤動作の原因となります。
	自分で分解・修理・改造はしない <ul style="list-style-type: none">・ 保守員以外の方は、本装置の分解・修理・改造などしないでください。分解・修理・改造などすると正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。
	ラックから引き出したり取り外したりしない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置をラックから引き出したり、ラックから取り外したりしないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがあります。
	電源を入れたまま取り扱わない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置のお手入れの際は、感電することがありますので、本装置正面パネルの OFF ボタンを押し、電源を切ってから電源ケーブルを抜いてください。
	装置内部に手を触れない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置はバッテリーを搭載しているため、電源ケーブルを外した状態でも装置内部に危険な電圧が加わっている部分がありますので絶対、装置内部に触れないで下さい。
	濡れた手で電源プラグを持たない <ul style="list-style-type: none">・ 濡れた手で電源プラグの抜き差ししないでください。感電することがあります。
	雷がなったら装置に触れない <ul style="list-style-type: none">・ 雷が鳴り出したら、ケーブル類も含めて本装置に触れないでください。感電することがあります。

・ 本体装置の取扱い（ 3 / 4 ）





 警告	
 	<p>正しくアースをとらずに使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 本装置は、安全のため第3種以上の接地工事（接地抵抗 100 Ω 以下）が必要です。接地工事を行わない場合、感電することがあります。・ 本装置を2極平行アース付コンセント以外のコンセントに接続しないでください。2極変換プラグ等を使用してアースの付いていないコンセントに接続した場合、感電することがあります。・ 本装置の電源ケーブルを接続するコンセントをほかの装置と（特に大電力を消費する装置等）共用しないでください。誤動作や故障の原因となります。
 	<p>指定以外のコンセントに差し込まない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 電源は AC100V で 15A 以上のコンセントから直接とり、タコ足配線はしないでください。コンセントが過熱し、火災の原因となります。・ 電源ケーブルの接続に延長コードが必要となるようなコンセントから離れた場所に設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていない電源ケーブルに接続すると、電源ケーブルが過熱して火災の原因となります。





 注意	
	<p>定格負荷を越える機器を接続しない</p> <ul style="list-style-type: none">・ レーザープリンタを本装置に接続しないでください。レーザープリンタは、定期的に著しい電力を消費するため、本装置が過負荷状態になる可能性があります。・ 全装置を稼働させるシステムをテストして、本装置が過負荷状態にならないことを確かめてください。過負荷状態については、「5.4 負荷のモニタリング」を参照してください。
	<p>電波や強い磁界を発生させるものの近くで使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 電波や強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、携帯電話、PHS、放送／通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど）の近くには、設置しないでください。誤動作の可能性があります。やむを得ない場合は、保守員に連絡してシールド工事を行ってください。

・ 本体装置の取扱い（ 4 / 4 ）





 注意	
	<p>装置内に異物をいれない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 本装置内部に異物を入れないでください。金属類や燃えやすいものなどの異物が入ると内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は本装置正面パネルの OFF ボタンを押し、電源を切ってから電源ケーブルを抜き、保守員もしくは販売店にご連絡ください。
	<p>指定以外のインタフェースケーブルを使用しない</p> <p>インタフェースケーブルは、NEC が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。</p> <p>また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 19 インチラック内部でケーブル類の接続が不完全のまま使用しないでください。ショートや発熱により感電や火災の原因になります。・ 本装置内蔵用オプションや相互接続ケーブル等の取付け、取り外しは、本装置の電源を切断し、電源コードを抜いてから行って下さい。たとえ電源を切っても、電源コードを接続したまま装置内部の部品やケーブル / コネクタにさわると感電したり、ショートにより火災を起こすことがあります。・ 相互接続ケーブルを接続する前に、ケーブルコネクタが破損していたり、コネクタピンが曲がっていたり、汚れていないか確認して下さい。コネクタが破損したり、ピンの汚れたケーブルを使用した場合、ショートにより火災を起こすことがあります。・ 相互接続するケーブルは、当社指定のものを使用し、接続先をよく確認した上で接続して下さい。指定以外のケーブルを使用したり誤接続した場合、ショートにより火災を起こすことがあります。・ 相互接続ケーブルを接続したら、ネジ止めなどのロックを確実に行って下さい。ロックしない場合、ショートにより火災を起こすことがあります。・ 相互接続ケーブルを踏んだり、重いものを乗せるなどの機械的なストレスがかかったり、熱などを加えないようにして下さい。また、相互接続ケーブルを取り外すときは、ロックを外し、コネクタ部分を持って真っ直ぐに引き抜いて下さい。機械的なストレスや熱を加えたり、コネクタをこじったり、ケーブル部分を持って引き抜いたりすると、ケーブル / コネクタの破損原因ともなり、被覆の絶縁劣化などにより感電したり、ショートして火災を起こすことがあります。

・バッテリーの取扱い（１／２）


 危険	
 	寿命を過ぎたバッテリーを使用しない <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは定期的に交換してください。バッテリーは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。また皮膚に付着したり目に入った場合、火傷や失明することもあります。万一、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で洗浄して、医師に相談してください。
	 バッテリーに火気を近づけない <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーが液漏れを起こした場合は火気を近づけないでください。バッテリーが液漏れを起こした場合、同時に水素ガスが漏れている可能性がありますので、タバコやライター等の火気は絶対に近づけないでください。

 警告	
	保守員以外はバッテリー交換しない <ul style="list-style-type: none">・ 保守員以外は、バッテリーの交換作業は行わないでください。
 	アクセサリをつけたままバッテリーを取り扱わない <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは DC24V / 9Ah の電力を有しています。取扱の際には、腕時計、指輪などの伝導性アクセサリを外して行ってください。感電するおそれがあります。









・バッテリーの取扱い（ 2 / 2 ）

 注意	
 	<p>バッテリーは定期的に交換してください</p> <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは定期的に交換してください。バッテリーの寿命は、およそ3年でなくなりますので、定期的な交換が必要です。周囲温度が 25 以上であったり、放電回数が多いと寿命が短くなります（周囲温度 40 ：1.5 年）ので、はやめの交換をお勧めします。寿命を過ぎたバッテリーを使用し続けると、発煙や火災の原因となります。
	<p>バッテリーは必ずリサイクルしてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは必ずリサイクルしてください。バッテリーは法律で「特別管理産業廃棄物」に指定されています。むやみに廃棄することは禁止されています。適切なリサイクル施設にて処理するか、当社保守員、または、販売店にご相談下さい。

・保守、廃棄（ 1 / 2 ）

 警告	
 	自分で分解・修理・改造はしない <ul style="list-style-type: none">・ 保守員以外の方は、本装置の分解・修理・改造などしないでください。分解・修理・改造などすると正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。
	本装置の底面をしっかり持ってラックから取り外してください <ul style="list-style-type: none">・ ラック取付ブラケットには、脱落防止(ストッパー/ロック)機構がありません。装置をラックから取り出す際は装置の底面をしっかり持って引き出してください。
 	電源を入れたまま取り扱わない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置のお手入れの際は、感電することがありますので、電源を OFF にしてから電源ケーブルを抜いてください。
 	濡れた手で電源プラグを持たない <ul style="list-style-type: none">・ 濡れた手で電源ケーブルを抜き差ししないでください。感電することがあります。
 	アクセサリをつけたままバッテリーを取り扱わない <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは、DC24V / 9Ah の電力を有しているため、感電の危険性があります。設置、交換作業を行う場合は、事前に腕時計や指輪などの伝導性アクセサリを外して、作業して下さい。

保守、廃棄（ 2 / 2 ）

 警告	
 	バッテリーは定期的に交換してください <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは定期的に交換してください。バッテリーの寿命は、およそ3年でなくなりますので、定期的な交換が必要です。周囲温度が 25 以上であったり、放電回数が多いと寿命が短くなります（周囲温度 40 ：1.5 年）ので、はやめの交換をお勧めします。寿命を過ぎたバッテリーを使用し続けると、発煙や火災の原因となります。
 	コードを持って電源ケーブルを抜かない <ul style="list-style-type: none">・ 電源ケーブルの抜き差しはプラグを持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが傷ついて火災や感電の原因となります。
  	装置内に液体をいれない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置内部に水などの液体を入れないでください。感電や火災の原因となります。万一、液体が入った場合は、電源を OFF にしてから、電源ケーブルを抜いて、保守員もしくは販売店にご連絡ください。
 	装置を水に濡らさない <ul style="list-style-type: none">・ コンセント、ケーブル、本装置の背面コネクタは水などで濡らさないでください。感電や火災の原因となります。


警告ラベルについて



本装置に貼られている警告ラベルについて説明します。

本装置に貼られている警告ラベルは、本装置を操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。(ラベルを剥がしたり、汚したりしないでください。)もし、ラベルが貼られていない、剥がれている、汚れているなど判読不能な場合は、販売店にご連絡ください。

 警 告	
ご使用および保守の前に、必ず取扱説明書をお読みください。 また、注意事項は必ずお守りください。	
	保守員以外はカバーを開けないでください。
	感電のおそれがあります。
	異常(異臭、異音)時はOFFボタンを押し、 OFFした後に電源コードを抜いてください。 火災のおそれがあります。
	吸排気口を塞がないように実装してください。 火災のおそれがあります。
	重量物(約22kg)につき二人以上で装置の底面 を持って移動してください。一人で持ち上げて 移動すると腰を痛めるおそれがあります。
	移動時は前面パネルカバーを取り外してください。 前面パネルカバーに手をかけると移動中に 外れてケガをするおそれがあります。
	必ずアース線を接続してください。 感電のおそれがあります。
	医療機器など人命にかかわる用途に使用しない でください。
	ラック取付ブラケットには、脱落防止(ストッ パー/ロック)機構がありません。 装置をラックから取り出す際は装置の底面を しっかり持って引き出してください。

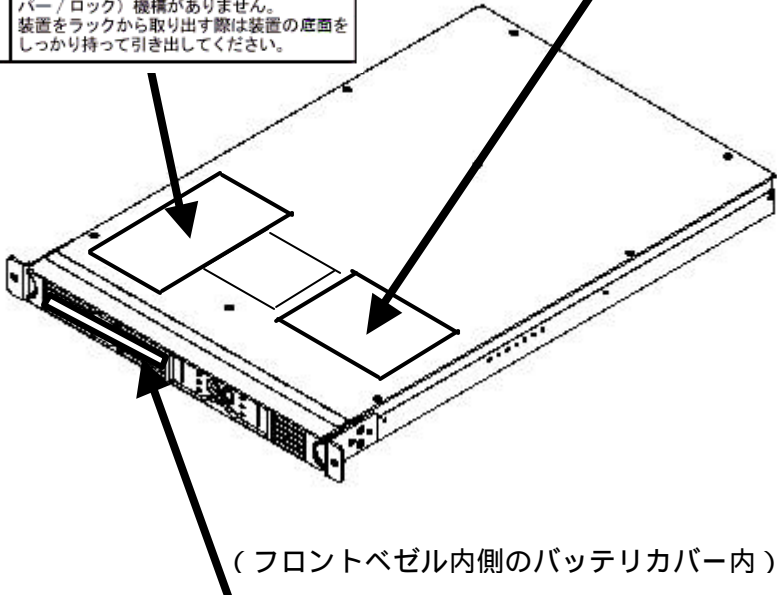UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY 無停電電源装置	
	CONTAINS SEALED NON SPILLABLE LEAD-ACID BATTERIES. MUST BE RECYCLED
この装置は規定に準拠しています。この装置を住宅地域またはその周囲で使用する 場合、ラジオやテレビへの電波障害を及ぼすことがあります。 VCCI-A	
CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. HAZARDOUS LIVE PARTS INSIDE THIS UPS ARE ENERGIZED FROM BATTERY SUPPLY EVEN WHEN INPUT AC IS DISCONNECTED. DO NOT REMOVE TOP COVER, EXCEPT FOR BATTERIES. THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVING TO QUALIFIED PERSONNEL. FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT. REFER TO MANUAL FOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS. 注意： 感電の危険に注意して下さい。交流電源が入力されていない場合でも、 本UPS内の電流が通じている危険な部品は、バッテリーの電気供給で電圧が加えられています。 上部カバーを外さないで下さい。内包物には、バッテリー以外、ユーザーがご自身でお取 り扱いいただける部分は含まれていません。 サービスに関しては、有資格の係員までお申し出下さい。制約された環境でご使用下さい。 環境条件については、説明書をご覧ください。	
MOD: [] S/N: []	型式： シリアル番号
 885-1285-1	



 注 意		設置年月日	年	月	日
	本装置に内蔵されているバッテリーには寿命(3年)があります。寿命により、 液漏れ・感電・火災のおそれがありますので、早めに交換してください。 また、バッテリーの寿命は使用環境により短縮されます。	バッテリー交換日	年	月	日
			年	月	日

はじめに


このたびは、無停電電源装置（N8142-16）をお買い求めいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書は、本装置を正しく使用するための取り扱いや接続方法などを説明したものです。本装置は必ず19インチラックに実装して使用してください。実装作業は保守員に委託してください。お客様が実装作業を行うことで生じた問題に関しては責任を負いかねます。

本装置をご利用される前に必ず熟読してください。また本書を大切に保管してください。

日本電気株式会社

無停電電源装置について

無停電電源装置（UPS）は、停電、電圧低下、サージなどの外部電源変動からコンピュータシステムを保護するものです。

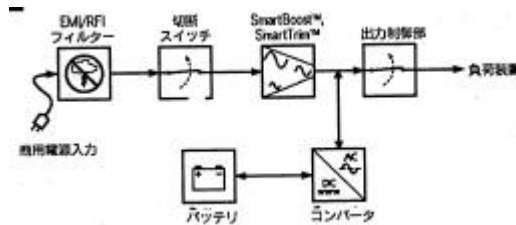

通常、無停電電源装置は商用電源からの電力をコンピュータやその他の電子機器に供給しています。商用電源が停電すると、この無停電電源装置は、内蔵バッテリーを使って電力を供給します。バッテリー給電中は警報音を鳴らしていますが、残り少なくなると連続的な警報音に変わり、間もなくバッテリーが切れることを知らせます。

商用電源の電圧が安全なレベルにまで回復すると、自動的に商用電源に戻します。

本装置は、SmartBoost™を従来機の1段階から2段階に強化（ダブルブースト機能搭載）しています。ダブルブースト機能搭載により、バッテリーを使用することなく停電状態を回避する機能が従来機よりアップしています。



さらに別売のUPS電源管理ソフトウェア（ESMPRO/UPSManager、PowerChute® *plus*、ESMPRO/AutomaticRunningController & ESMPRO/AC Enterprise）を用いることで、商用電源の電圧状態に応じて、接続されているコンピュータを自動的にシャットダウンさせることができます。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

商用電源の変動対策について

この装置は、短時間の商用電源変動に対応する常時商用型の無停電電源装置ですが、商用電源が不安定であったり、サージ・ノイズなどの電源障害対策が必要な場合は、自動電圧調整器（AVR）や常時インバータ型の無停電電源装置などの設置をお勧めします。

 注意	
	<p>海外で使⽤しない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 本装置は、日本国内専⽤の装置です。海外では使⽤できません。本装置を海外で使⽤すると⽕災や感電の原因となります。

海外でのご使⽤について

この装置は、日本国内仕様であり、海外各国の安全規格等の適⽤を受けておりません。したがって、製品を輸出した場合、当社は⼀切責任を負いかねます。また、当社は海外での保守サービスおよび技術サポート等⾏っておりません。

目次

安全に関わる表記について（必ずお読み下さい）	i
安全上のご注意（必ずお読み下さい）	ii
警告ラベルについて	xi
はじめに	xii
無停電電源装置について	xiii
目次	xv
第 1 章 使用上のご注意	1
1.1 無停電電源装置の使用目的	1
1.2 梱包内容の確認	1
1.3 19 インチラック搭載について	2
1.4 取扱上の注意事項	4
1.5 メンテナンスに関する注意事項	7
第 2 章 セットアップを行う	10
2.1 無停電電源装置の設置について	10
2.2 セットアップ手順	14
2.3 ラックにマウントする	15
2.4 フロントベゼルを取り付ける	18
2.5 UPS をラックから取り外す	19
2.6 OS または UPS 制御ソフトの設定	20
第 3 章 各部名称とはたらき	28
3.1 無停電電源装置正面パネルの説明	28
3.2 無停電電源装置背面パネルの説明	29
第 4 章 基本的な操作	30
4.1 運転開始・運転停止	30
4.2 セルフテスト	30
第 5 章 機能	31
5.1 バッテリ運転	31
5.2 低電圧入力時ブースト機能（SmartBoost™）	32
5.3 高電圧入力用トリム機能（SmartTrim™）	32
5.4 負荷のモニタリング	33
5.5 シャットダウンモード	33

目次



第 6 章 メンテナンス.....	34
6.1 点検とお手入れ.....	34
6.2 無停電電源装置の保管	35
6.3 バッテリー交換について	36
第 7 章 故障かな？と思ったときは.....	39
第 8 章 仕様.....	43
NEC フィールディング保守拠点一覧.....	付録

第1章 使用上のご注意 ～必ずお読み下さい～

本装置を安全に正しく使用していただくために、ここで説明する注意事項を必ずお読みください。注意事項を無視した取り扱いを行うと、装置が故障するばかりでなく、死亡・けが・やけど・感電などの人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となる場合があります。

1.1 無停電電源装置の使用目的

無停電電源装置は、一般事務室における事務処理用として開発されたものです。したがって、以下のような用途には使用禁止です。

 警告	
	<p style="text-align: center;">人命に関わる業務や高度の信頼性を必要とする業務には使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや、これらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。

1.2 梱包内容の確認

装置を設置する前にまず、以下のものが揃っているかを確認してください。万一不足しているものがありましたら、販売店へご連絡ください。

無停電電源装置（N8142-16）本体（電源コード一体型）

マニュアル「N8142-16 無停電電源装置 取扱説明書」（本書）

保証書

フロントベゼル








ラック搭載用レールブラケット

- ・ レール 2 本
- ・ M 5 化粧ネジ(本体取付用) 2 個
- ・ M 5 ネジ(レール取付用) 8 個
- ・ ワッシャー(レール取付用) 8 個
- ・ 取り付け用ブラケット 2 個
- ・ ブラケット用ネジ 4 個

1.3 19 インチラック搭載について

本装置は必ず 19 インチラックに実装して使用してください。実装作業は専門の業者に委託してください。ラックに実装する際には添付の専用レールを使用し、最下段に実装するよう業者に指示してください。

お客様が実装作業を行うことで生じた問題に関しては責任を負いかねます。

 警告	
	保守員以外は設置しない <ul style="list-style-type: none">保守員以外は、本装置の 19 インチラックへの実装はしないでください。無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。質量：約 22Kg
	ひとりで設置しない <ul style="list-style-type: none">本装置の質量は約 22Kg です。作業は 2 人以上で実施してください。
	指定以外の場所で使用しない <ul style="list-style-type: none">本装置は、19 インチラックに実装して使用して下さい。本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付のマニュアルを参照するか、保守員又は販売店にお問い合わせください。
	フロントベゼルを付けたままラックへの実装、取り外しをしない <ul style="list-style-type: none">本装置を 19 インチラックへ実装する前、および 19 インチラックから取り外す前にフロントベゼルを取り付けないでください。フロントベゼルに手をかけると移動中に外れて、ケガをするおそれがあります。
	規定以外のラックで使用しない <ul style="list-style-type: none">本装置は EIA 規格に適合した Express サーバ用の 19 インチラックに取り付けて使用します。EIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用したり、ラックに取り付けずに使用したりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。Express サーバで使用できるラックについては保守員又は販売店にお問い合わせください。
	本装置の底面をしっかりと持ってラックから取り外してください <ul style="list-style-type: none">ラック取付ブラケットには、脱落防止(ストッパー/ロック)機構がありません。装置をラックから取り出す際は装置の底面をしっかりと持って引き出して下さい。



警告



指定以外の場所で使用しない

- ・ 本装置をほこりの多い所に設置しないでください。ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。
- ・ 本装置の吸排気口を塞がないでください。内部の温度が異常に高くなると、誤動作・故障の原因となるばかりか、火災の原因となります。
- ・ 本装置を直射日光や熱器具の熱が当たるような場所に放置しないでください。熱により火災の原因となります。
- ・ 本装置を常時振動のある場所には設置しないでください。誤動作の原因となります。



注意



装置内に異物をいれない

- ・ 本装置内部に異物を入れないでください。金属類や燃えやすいものなどの異物が入ると内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は本装置正面パネルの OFF ボタンを押し、電源を切ってから電源ケーブルを抜き、保守員もしくは販売店にご連絡ください。

装置から放射される電磁波の影響

本装置に限らずコンピュータと呼ばれるものは、その動作原理により装置から電磁波を放射します。とくに電波によるリモートコントロールを行っている機械の近くで本装置を使用した場合、機械の誤動作の原因となります。(携帯電話、PHS等も含まれます)このような機械のそばに19インチラックを設置する場合は電磁シールドなどの対策を講ずる必要があります。



注意










電波や強い磁界を発生させるものの近くで使用しない

- ・ 電波や強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、携帯電話、PHS、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近くには、設置しないでください。誤動作の可能性があります。やむを得ない場合は、保守員に連絡してシールド工事を行ってください。

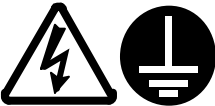1.4 取扱上の注意事項

 危険	
引火性ガス、発火性物質、火気の近くでは使用しない	
  	<ul style="list-style-type: none">・ 引火性のあるガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。・ 本装置のバッテリーを火の中に入れてください。爆発したり、破裂したりする危険があります。
 警告	
 	自分で分解・修理・改造はしない <ul style="list-style-type: none">・ 保守員以外の方は、本装置の分解・修理・改造などしないでください。分解・修理・改造などすると正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。
	ラックから引き出したり取り外したりしない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置をラックから引き出したり、ラックから取り外したりしないでください。装置が正しく動作しなくなるばかりでなく、ラックから外れてけがをするおそれがあります。
 	電源を入れたまま取り扱わない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置のお手入れの際は、感電することがありますので、本装置正面パネルの OFF ボタンを押し、電源を切ってから電源ケーブルを抜いてください。
 	装置内部に手を触れない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置はバッテリーを搭載しているため、電源ケーブルを外した状態でも装置内部に危険な電圧が加わっている部分がありますので絶対、装置内部に触れないで下さい。
 	濡れた手で電源プラグを持たない <ul style="list-style-type: none">・ 濡れた手で電源プラグの抜き差ししないでください。感電することがあります。

 警告	
	雷がなったら装置に触れない <ul style="list-style-type: none">・ 雷が鳴り出したら、ケーブル類も含めて本装置に触れないでください。感電することがあります。
	正しくアースをとらずに使用しない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置は、安全のため第3種以上の接地工事（接地抵抗 100 Ω以下）が必要です。接地工事を行わない場合、感電することがあります。・ 本装置を2極平行アース付コンセント以外のコンセントに接続しないでください。2極変換プラグ等を使用してアースの付いていないコンセントに接続した場合、感電することがあります。・ 本装置の電源ケーブルを接続するコンセントをほかの装置と（特に大電力を消費する装置等）共用しないでください。誤動作や故障の原因となります。
	指定以外のコンセントに差し込まない <ul style="list-style-type: none">・ 電源はAC100Vで15A以上のコンセントから直接とり、タコ足配線はしないでください。コンセントが過熱し、火災の原因となります。・ 電源ケーブルの接続に延長コードが必要となるようなコンセントから離れた場所に設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていない電源ケーブルに接続すると、電源ケーブルが過熱して火災の原因となります。

 注意	
	定格負荷を越える機器を接続しない <ul style="list-style-type: none">・ レーザープリンタを本装置に接続しないでください。レーザープリンタは、定期的に著しい電力を消費するため、本装置が過負荷状態になる可能性があります。・ 全装置を稼働させるシステムをテストして、本装置が過負荷状態にならないことを確かめてください。過負荷状態については、「5.4 負荷のモニタリング」を参照してください。
	電波や強い磁界を発生させるものの近くで使用しない <ul style="list-style-type: none">・ 電波や強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、携帯電話、PHS、放送／通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど）の近くには、設置しないでください。誤動作の可能性があります。やむを得ない場合は、保守員に連絡してシールド工事を行ってください。



注意



指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、NEC が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- ・ 19 インチラック内部でケーブル類の接続が不完全のまま使用しないでください。ショートや発熱により感電や火災の原因になります。
- ・ 本装置内蔵用オプションや相互接続ケーブル等の取付け、取り外しは、本装置の電源を切断し、電源コードを抜いてから行って下さい。たとえ電源を切っても、電源コードを接続したまま装置内部の部品やケーブル / コネクタにさわると感電したり、ショートにより火災を起こすことがあります。
- ・ 相互接続ケーブルを接続する前に、ケーブルコネクタが破損していたり、コネクタピンが曲がっていたり、汚れていないか確認して下さい。コネクタが破損したり、ピンの汚れたケーブルを使用した場合、ショートにより火災を起こすことがあります。
- ・ 相互接続するケーブルは、当社指定のものを使用し、接続先をよく確認した上で接続して下さい。指定以外のケーブルを使用したり誤接続した場合、ショートにより火災を起こすことがあります。
- ・ 相互接続ケーブルを接続したら、ネジ止めなどのロックを確実に行って下さい。ロックしない場合、ショートにより火災を起こすことがあります。
- ・ 相互接続ケーブルを踏んだり、重いものを乗せるなどの機械的なストレスがかかったり、熱などを加えないようにして下さい。また、相互接続ケーブルを取り外すときは、ロックを外し、コネクタ部分を持って真っ直ぐに引き抜いて下さい。機械的なストレスや熱を加えたり、コネクタをこじったり、ケーブル部分を持って引き抜いたりすると、ケーブル / コネクタの破損原因ともなり、被覆の絶縁劣化などにより感電したり、ショートして火災を起こすことがあります。

1.5 メンテナンスに関する注意事項

本装置の廃棄について

本装置（内蔵バッテリーを除く）の廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは各自治体にお問い合わせください。




バッテリーリサイクル（バッテリーの交換および廃棄）について



本装置には短時間の停電などに対応するため、バッテリーを使用しています。




尚、バッテリーの交換作業は保守員以外行わないでください。





保守員以外が作業を行うことで生じた問題に関しては責任を負いかねます。

バッテリーの交換周期は通常使用時 2.5 年です。定期的に交換してください。詳細は「6.3 バッテリー交換について」を参照してください。

 危険	
	寿命を過ぎたバッテリーを使用しない <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは定期的に交換してください。バッテリーは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。また皮膚に付着したり目に入った場合、火傷や失明することもあります。万一、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で洗浄して、医師に相談してください。
	バッテリーに火気を近づけない <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーが液漏れを起こした場合は火気を近づけないでください。バッテリーが液漏れを起こした場合、同時に水素ガスが漏れている可能性がありますので、タバコやライター等の火気は絶対に近づけないでください。




 警告	
	保守員以外はバッテリー交換しない <ul style="list-style-type: none">・ 保守員以外は、バッテリーの交換作業は行わないでください。



 警告	
 	<p>アクセサリをつけたままバッテリーを取り扱わない</p> <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは DC24V / 9Ah の電力を有しています。取扱の際には、腕時計、指輪などの伝導性アクセサリを外して行ってください。感電するおそれがあります。

 注意	
 	<p>バッテリーは定期的に交換してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは定期的に交換してください。バッテリーの寿命は、およそ 3 年でなくなりますので、定期的な交換が必要です。周囲温度が 25℃ 以上であったり、放電回数が多いと寿命が短くなります（周囲温度 40℃ : 1.5 年）ので、はやめの交換をお勧めします。寿命を過ぎたバッテリーを使用し続けると、発煙や火災の原因となります。
	<p>バッテリーは必ずリサイクルしてください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ バッテリーは必ずリサイクルしてください。バッテリーは法律で「特別管理産業廃棄物」に指定されています。むやみに廃棄することは禁止されています。適切なリサイクル施設にて処理するか、当社保守員、または、販売店にご相談下さい。

本装置の改造および修理の禁止について

本装置は、バッテリーの交換作業や修理を、教育を受けた保守員が行うことを意図して設計されています。本装置の内部は高電圧部分などがあり、お客様がバッテリー交換作業や修理を行ったり、本装置のカバーを開けたりすると、保証の対象外となるばかりでなく感電などの事故の原因となります。

 警告	
 	<p>自分で分解・修理・改造はしない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 保守員以外の方は、本装置の分解・修理・改造などしないでください。分解・修理・改造などすると正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。

	警告
	保守員以外はバッテリー交換しない <ul style="list-style-type: none">・ 保守員以外は、バッテリーの交換作業は行わないでください。

本装置の譲渡または売却時の注意について

本装置を第三者に譲渡または売却する場合は、本書を含む本装置に添付されている全てのものを譲渡（売却）してください。

本書の再購入について

本書を紛失された場合は、最寄りの販売店、またはお買い求めの販売店にご相談ください。

本装置の保証について

本装置には「保証書」が添付されています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間内に万一故障した場合は、保証書記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、弊社営業担当または代理店にご相談ください。詳しくは、保証書をご覧ください。

本装置の廃棄について

本装置を廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。

第2章 セットアップを行う






この章では、本装置の設置、接続、セットアップ手順に従って説明します。本装置を使用する前に行っていただきたいことや、確認しておきたいことも書かれていますので、必ずお読みください。



2.1 無停電電源装置の設置について

本装置を正しく安全に使用するために、次の事項を守って設置してください。

- ・ 19 インチラックに搭載してご使用ください

第1章でもご説明しましたが、本製品は必ず19 インチラックに搭載してご使用願います。搭載作業は専門業者に委託してください。




 警告	
	保守員以外は設置しない <ul style="list-style-type: none">・ 保守員以外は、本装置の19 インチラックへの実装はしないでください。無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。質量：約 22Kg
	ひとりで設置しない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置の質量は約 22Kg です。作業は2人以上で実施してください。
	指定以外の場所で使用しない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置は、19 インチラックに実装して使用して下さい。・ 本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付のマニュアルを参照するか、保守員又は販売店にお問い合わせください。
	フロントベゼルを付けたままラックへの実装、取り外しをしない <ul style="list-style-type: none">・ 本装置を19 インチラックへ実装する前、および19 インチラックから取り外す前にフロントベゼルを取り付けないでください。フロントベゼルに手をかけると移動中に外れて、ケガをするおそれがあります。






 警告	
	<p>規定以外のラックで使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> 本装置は EIA 規格に適合した Express サーバ用の 19 インチラックに取り付けて使用します。EIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用したり、ラックに取り付けずに使用したりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。Express サーバで利用できるラックについては保守員又は販売店にお問い合わせください。

- ・ 19 インチラックは空調のある場所に設置してください。

本装置は、室内温度 10 ～ 35 、湿度 45% ～ 70% の範囲が保てる場所に設置してください。お客様の作業環境を考慮し、できる限り室内温度 17 ～ 28 の範囲が保てる場所でのご使用をお勧めします。

加湿器をご使用の場合、超音波式以外のものをご使用ください。

 警告	
	<p>指定以外の場所で使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> 本装置をほこりの多い所に設置しないでください。ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電や火災の原因となります。 本装置の吸排気口を塞がないでください。内部の温度が異常に高くなると、誤動作・故障の原因となるばかりか、火災の原因となります。 本装置を直射日光や熱器具の熱が当たるような場所に放置しないでください。熱により火災の原因となります。 本装置を常時振動のある場所には設置しないでください。誤動作の原因となります。
	<p>正しくアースをとらずに使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> 本装置は、安全のため第3種以上の接地工事（接地抵抗 100 以下）が必要です。接地工事を行わない場合、感電することがあります。 本装置を 2 極平行アース付コンセント以外のコンセントに接続しないでください。2 極変換プラグ等を使用してアースの付いていないコンセントに接続した場合、感電することがあります。 本装置の電源ケーブルを接続するコンセントをほかの装置と（特に大電力を消費する装置等）共用しないでください。誤動作や故障の原因となります。

 警告	
	<p>指定以外のコンセントに差し込まない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 電源は AC100V で 15A 以上のコンセントから直接とり、タコ足配線はしないでください。コンセントが過熱し、火災の原因となります。・ 電源ケーブルの接続に延長コードが必要となるようなコンセントから離れた場所に設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていない電源ケーブルに接続すると、電源ケーブルが過熱して火災の原因となります。
 注意	
	<p>定格負荷を越える機器を接続しない</p> <ul style="list-style-type: none">・ レーザープリンタを本装置に接続しないでください。レーザープリンタは、定期的に著しい電力を消費するため、本装置が過負荷状態になる可能性があります。・ 全装置を稼働させるシステムをテストして、本装置が過負荷状態にならないことを確かめてください。過負荷状態については、「5.4 負荷のモニタリング」を参照してください。
	<p>電波や強い磁界を発生させるものの近くで使用しない</p> <ul style="list-style-type: none">・ 電波や強い磁界を発生させるもの（テレビ、ラジオ、携帯電話、PHS、放送／通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど）の近くには、設置しないでください。誤動作の可能性があります。やむを得ない場合は、保守員に連絡してシールド工事を行ってください。



注意



指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、NEC が指定するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。

- ・ 19 インチラック内部でケーブル類の接続が不完全のまま使用しないでください。ショートや発熱により感電や火災の原因になります。
- ・ 本装置内蔵用オプションや相互接続ケーブル等の取付け、取り外しは、本装置の電源を切断し、電源コードを抜いてから行って下さい。たとえ電源を切っても、電源コードを接続したまま装置内部の部品やケーブル / コネクタにさわると感電したり、ショートにより火災を起こすことがあります。
- ・ 相互接続ケーブルを接続する前に、ケーブルコネクタが破損していたり、コネクタピンが曲がっていたり、汚れていないか確認して下さい。コネクタが破損したり、ピンの汚れたケーブルを使用した場合、ショートにより火災を起こすことがあります。
- ・ 相互接続するケーブルは、当社指定のものを使用し、接続先をよく確認した上で接続して下さい。指定以外のケーブルを使用したり誤接続した場合、ショートにより火災を起こすことがあります。
- ・ 相互接続ケーブルを接続したら、ネジ止めなどのロックを確実に行って下さい。ロックしない場合、ショートにより火災を起こすことがあります。
- ・ 相互接続ケーブルを踏んだり、重いものを乗せるなどの機械的なストレスがかかったり、熱などを加えないようにして下さい。また、相互接続ケーブルを取り外すときは、ロックを外し、コネクタ部分を持って真っ直ぐに引き抜いて下さい。機械的なストレスや熱を加えたり、コネクタをこじったり、ケーブル部分を持って引き抜いたりすると、ケーブル / コネクタの破損原因ともなり、被覆の絶縁劣化などにより感電したり、ショートして火災を起こすことがあります。

2.2 セットアップ手順



梱包内容と本装置の設置場所を確認したら、以下の手順で本装置をセットアップしてください。

1. 本装置をラックにマウントしてください。
2. フロントベゼルを取り付けてください。
3. 本装置の電源コードを商用電源コンセントに差し込みます。
本装置使用前にバッテリーを6時間充電してください。本装置は、商用電源に接続されている間は常にバッテリーを充電しています。
4. コンピュータ機器の電源コードを本装置のコンセントに接続してください。
5. 本装置正面パネルにある ON ボタンを押してください。
「3.1 無停電電源装置正面パネルの説明」を参照してください。
6. UPS の出力開始に伴い、コンピュータ機器が起動します。
起動しない場合は、AC LINK に設定されているか確認してください。（各装置の取扱説明書を参照願います）
7. OS または UPS 制御ソフトに合わせたインターフェースケーブルで本装置のインターフェースポートとコンピュータ機器の COM ポートを接続してください。
「3.2 無停電電源装置背面パネルの説明」を参照してください。
 - WindowsNT/2000 標準 UPS サービス : N8580-04
 - Netware 標準 UPS サービス : N8580-04
 - ESMPRO/UPSManager、PowerChute plus(LINUX を除く)
: ソフトに添付のケーブル
 - Linux 版 PowerChute plus : N8580-39




* N8180-32 SNMP カードを使用して UPS の制御を行う場合はコンピュータの COM ポートとのケーブル接続は不要です。
8. OS 標準の UPS サービスを設定、または UPS 制御ソフトをインストールしてください。
インストール方法については、「2.6 OS または UPS 制御ソフトの設定」を参照してください。
9. UPS 制御ソフトの設定をします。

設定方法については、各 UPS 制御ソフトの取扱説明書を参照してください。

2.3 ラックにマウントする

 警告	
	保守員以外は設置しない <ul style="list-style-type: none"> 保守員以外は、本装置の19インチラックへの実装はしないでください。無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。質量：約 22Kg
	ひとりで設置しない <ul style="list-style-type: none"> 本装置の質量は約 22Kg です。作業は2人以上で実施してください。
	指定以外の場所で使用しない <ul style="list-style-type: none"> 本装置は、19インチラックに実装して使用して下さい。 本装置を取り付けるラックを設置環境に適していない場所には設置しないでください。本装置やラックに取り付けているその他のシステムに悪影響をおよぼすばかりでなく、火災やラックの転倒によるけがなどをするおそれがあります。設置場所に関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付のマニュアルを参照するか、保守員又は販売店にお問い合わせください。
	フロントベゼルを付けたままラックへの実装、取り外しをしない <ul style="list-style-type: none"> 本装置を19インチラックへ実装する前、および19インチラックから取り外す前にフロントベゼルを取り付けないでください。フロントベゼルに手をかけると移動中に外れて、ケガをするおそれがあります。
	規定以外のラックで使用しない <ul style="list-style-type: none"> 本装置は EIA 規格に適合した Express サーバ用の 19 インチラックに取り付けて使用します。EIA 規格に適合していないラックに取り付けて使用したり、ラックに取り付けずに使用したりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりか、けがや周囲の破損の原因となることがあります。Express サーバで使用できるラックについては保守員又は販売店にお問い合わせください。


レールを取り付ける。

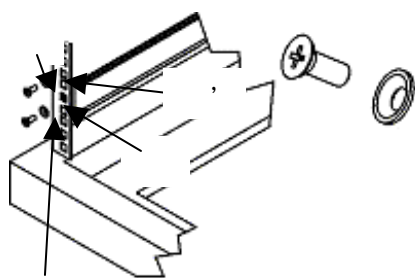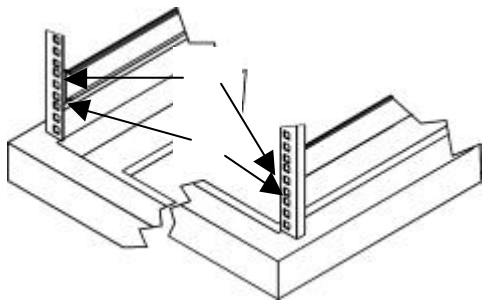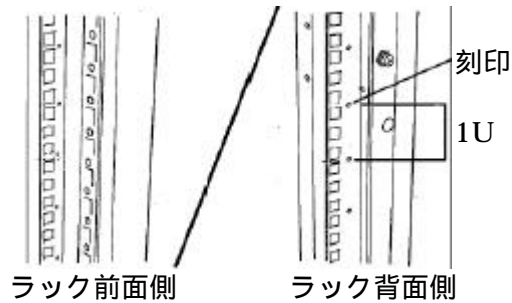


1. ラックのどこに UPS を設置するか決めます。(NEC 製のラックでは、1U 単位に丸い刻印があります。また 1U 間には 3 つの取り付け穴があります。)

本装置は、最下段から順番に実装してください。


2. UPS 設置位置を確定したら、1U の刻印間の下から数えて 1 つめの穴 () に「1」、3 つめの穴 () に「3」印をつけます。(ラック前面両側及び背面両側の 4 カ所)
3. レールはスライド式となっており、幅の広い方が前方に来るようにレールをラックに配置します。
4. レールの前後を二人で持って、レールを延長し、ラックの正面にあるポストから背面のポストまで届くようにします。
5. レールの方の穴 () と UPS 設置位置の下側の穴 1 () を位置合わせします。
6. M5 (レール取付用) ネジとワッシャー(レール取付用)をラックの下側の穴 1 () とレールの方の穴 ()、ラックの上側の穴 3 () とレールの方の穴 () にそれぞれ取り付けます。

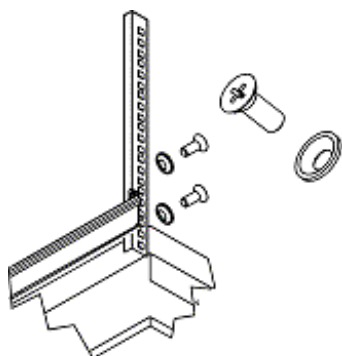



7. 背面も前面同様に M5 (レール取付用) ネジ 2 本とワッシャー 2 個を使用してレールをラック背面のポストに取り付けます。(手順 6 参照)

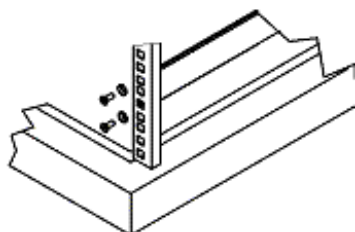

8. もう片方のレールについても、手順の 3 から 7 までを繰り返して取り付けてください。

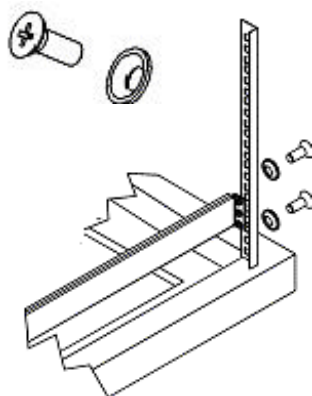


UPS をラックに実装する

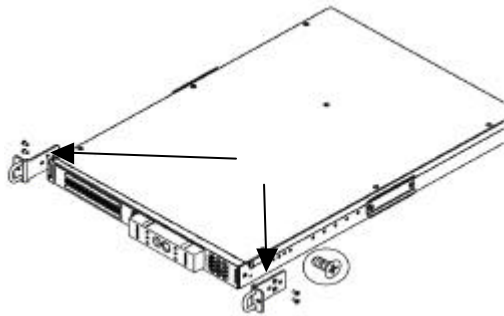

(本体取付図)



(クリーツ位置)

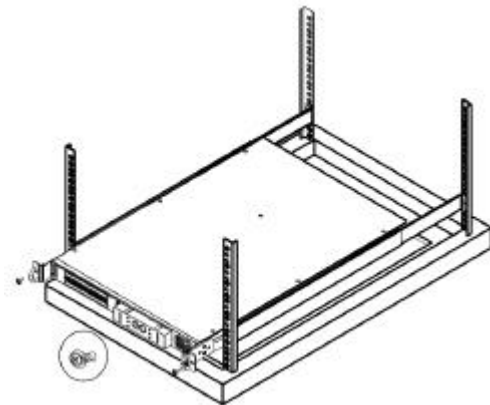


1. UPS をラックに取り付ける前に、取付用ブラケット () を UPS に装着します。それぞれのブラケットの装着には、ブラケット用ネジ (片側 2 本) を使用します。

2. UPS の各側面には、レールの溝に挿入するためのクリーツ () が付いています。UPS の両側から底面をしっかりと持って二人以上で支え、クリーツをレールの溝に合わせ、UPS を慎重にスライドさせます。

3. UPS のクリーツをレールの小さい部分まで完全にはめ込みます。



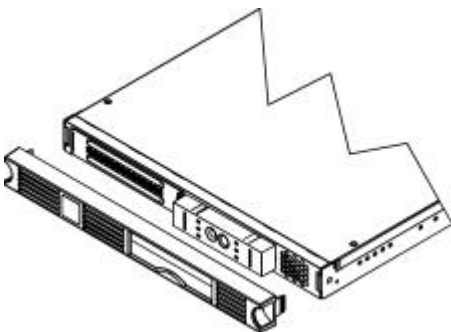


4. 付属の M5 化粧ネジ (本体取付用) を使用してブラケットをラックポストにネジ止めして、UPS を固定します。


2.4 フロントベゼルを取り付ける



1. フロントベゼルを包装から取り出し、左右の丸く切り抜いた個所をつかみます。フロントベゼルの側面にある突起を UPS 正面の溝に位置合わせし、そっとはめ込みます。

2.5 UPSをラックから取り外す

 警告	
	保守員以外は設置しない <ul style="list-style-type: none"> 保守員以外は、本装置の19インチラックへの実装はしないでください。無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としてけがをすることがあります。質量：約 22Kg
	ひとりで設置しない <ul style="list-style-type: none"> 本装置の質量は約 22Kg です。作業は2人以上で実施してください。
	フロントベゼルを付けたままラックへの実装、取り外しをしない <ul style="list-style-type: none"> 本装置を19インチラックから取り外す前にフロントベゼルを取り外してください。フロントベゼルに手をかけると移動中に外れて、ケガをするおそれがあります。
	本装置の底面をしっかりと持ってラックから取り外してください <ul style="list-style-type: none"> ラック取付ブラケットには、脱落防止(ストッパー/ロック)機構がありません。装置をラックから取り出す際は装置の底面をしっかりと持って引き出して下さい。

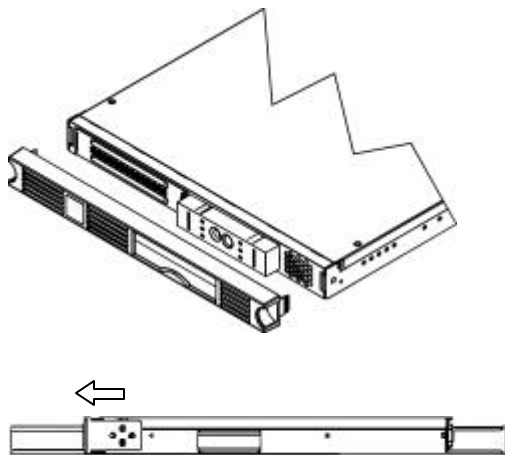

1. フロントベゼルを UPS から取り外します。UPS 正面からフロントベゼルの左右の丸く切り抜いた個所の後ろに両手の人差し指を挿入し、手前に引いてベゼルを外します。
2. 2本の M5 化粧ネジ(本体取付用)を外します。
3. ラックの前側と後側に1人ずつ(または側面にもう1人)配置します。
4. UPS の底面をしっかりと持って二人以上で支え、両端にある取っ手をつかみ、注意しながらラックから抜き出します。

2.6 OSまたはUPS 制御ソフトの設定

本装置は、WindowsNT/2000 の OS 標準 UPS サービス、NetWare 標準の UPS サービス及び以下の UPS 制御ソフトで使用できます。(2001 年 11 月現在。各ソフトウェアの最新情報については、第7章に記載している ESMPRO ホームページを参照してください)


	COM port 経由で制御する場合	N8180-32 SNMP カード経由で制御する場合
WindowsNT4.0/2000	UL1047-102 *1 ESMPRO/UPSManager1.1 (推奨) または UL1057-101 PowerChute <i>plus</i> 5.2J	UL1046-901 ESMPRO/AutomaticRunningController Ver3.2 + UL1046-502 ESMPRO/AC Enterprise Ver3.1
NetWare	UL2057-001 PowerChute <i>plus</i> 4.3.3	-
Linux	APC 社のホームページからダウンロードするか各ディストリビュータにバンドルされている PowerChute <i>plus</i> を使用してください。*2	UL4008-003 ESMPRO/AutomaticRunningController for Linux Ver3.1
備考	UL 型番の製品は全て接続用ケーブル標準添付	ESMPRO/UPSManager および、PowerChute <i>plus</i> は使用できません。

*1 PowerChute *plus* の機能 (UPS 設定、運用情報統計・表示、障害情報採取 等) を強化。ESMPRO シリーズと連携し、統合運用管理も可能。

UL1057-101 PowerChute *plus* 5.2J を含む

*2 別途、ケーブル (UPS インタフェースキット [Linux 用] N8580-39) の購入が必要

(1) WindowsNT4.0/2000 標準の UPS サービスを使用する時

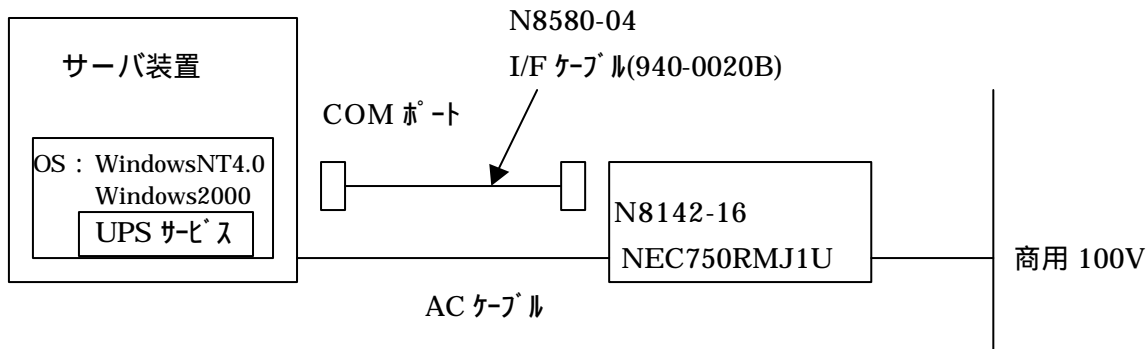

【WindowsNT4.0 の設定】

「スタート」をクリックします。

設定を選び「コントロールパネル」をクリックします。

「コントロールパネル」のフォルダが表示されます。

「無停電電源（UPS）」をダブルクリックします。以下のような「無停電電源（UPS）」のダイアログボックスが表示されますので以下の通り設定してください。



設定が終わりしましたらOKボタンを押してダイアログボックスを閉じます。

「UPSサービスは開始されていません。開始しますか？」のダイアログボックスが表示された場合は、「はい（Y）」を選択してUPSサービスを起動してください。

表示されない場合は、コントロールパネルの「サービス」をダブルクリックし、ダイアログボックスを開きます。

UPS を選び、「開始（S）」ボタンをクリックして UPS サービスを起動してください。

- * サービスのダイアログボックスの UPS の状態が「開始」に、スタートアップが「自動」になっていることを確認してください。


【Windows2000 の設定】

「スタート」「設定(S)」「コントロールパネル(C)」をクリックします。「コントロールパネル」のフォルダが表示されます。

「電源オプション」をダブルクリックします。「電源オプションのプロパティ」のダイアログボックスが表示されますので「UPS」のタブを選択すると、以下のようなUPSのダイアログボックスが表示されます。



詳細の欄の「選択(S)」ボタンをクリックすると「UPS の選択」ダイアログボックスが表示されるので、「ポート(P)」のプルダウンメニューからUPSを接続したCOMポートを選択してください。

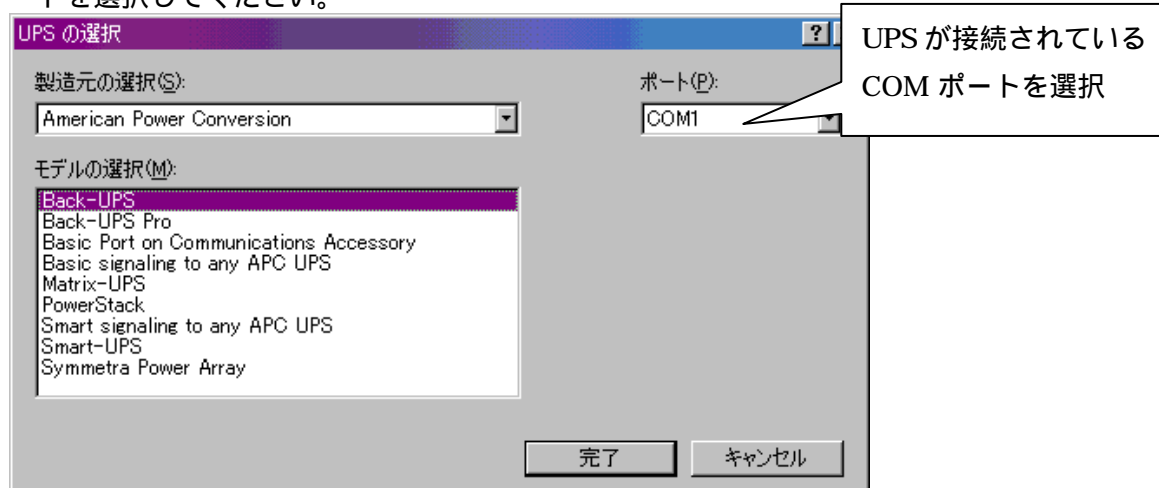


次に「製造元の選択(S)」のプルダウンメニューから「American Power Conversion」を選択すると、「モデルの選択(M)」にUPSの機種が表示されるので「Back-UPS」を選択し、「完了」ボタンをクリックしてください。

以下の電源オプションのプロパティの UPS の表示に戻ります。詳細の欄の「製造元」が「American Power Conversion」、「モデル」が「Back-UPS」であることを確認したら、「構成 (C)」ボタンをクリックしてください。



「UPS の構成」ダイアログボックスが表示されるので、以下の通り設定を行ってください。

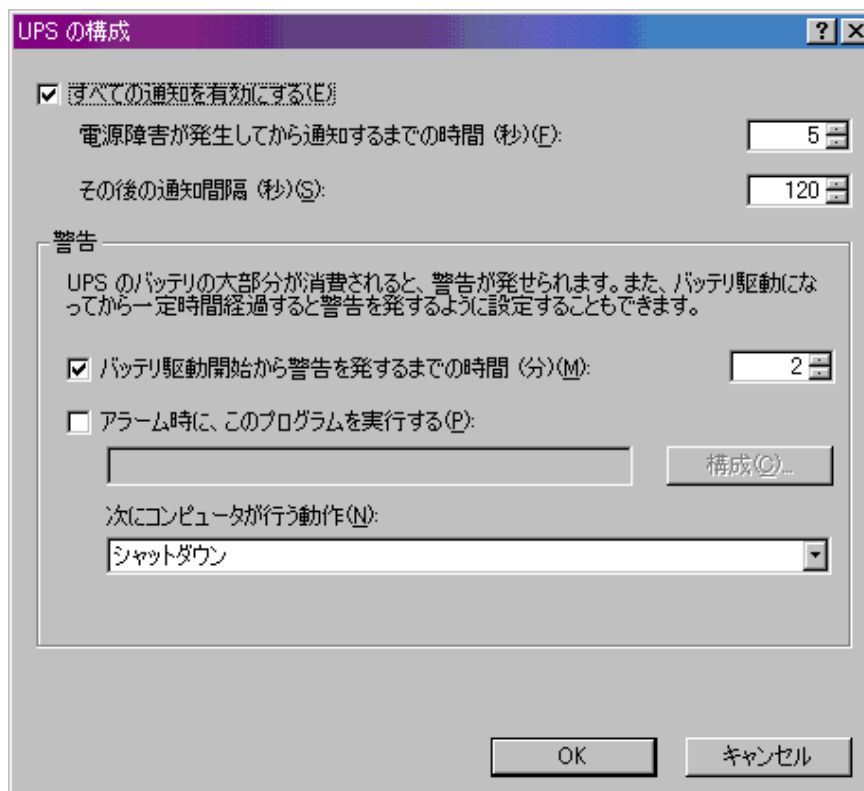

設定が終わりましたら「OK」ボタンをクリックし、ダイアログボックスを閉じます。
状態の欄の「現在の電源」が「AC 電源」になっていることを確認してください。




状態の欄の表示がグレーアウトしていた場合は、コントロールパネルの「管理ツール」をダブルクリックしフォルダを開きます。

「サービス」をダブルクリックし、ダイアログボックスを開きます。

Uninterruptible Power Supply を選び、「開始」ボタンをクリックして UPS サービスを起動してください。

- * サービスのダイアログボックスの UPS の状態が「開始」に、スタートアップが「自動」になっていることを確認してください。

(2) Windows NT4.0/Windows2000 に ESMPRO/UPSManager または Power Chute *plus* を組み込んで使用する時

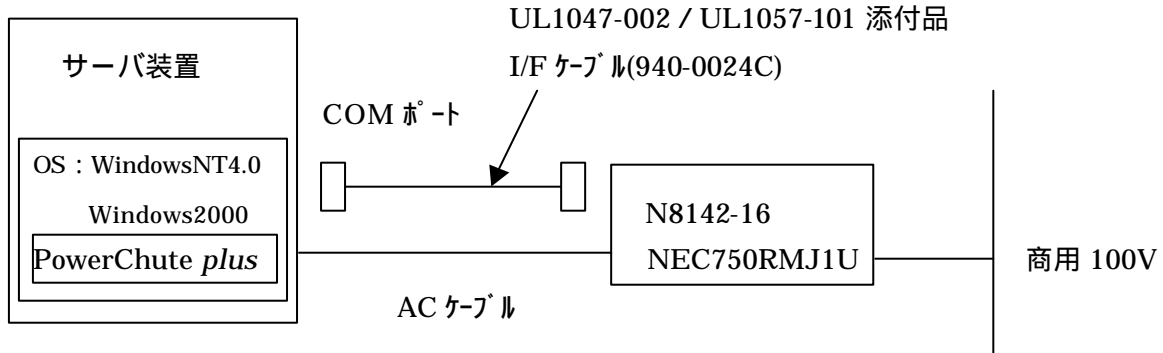


【Windows NT4.0/Windows2000へのセットアップ方法】

詳細はUL1047-002 (ESMPRO/UPSManager) UL1057-101 (PowerChute *plus*) に添付のインストールガイドを参照してください。

注) Windows NT4.0内蔵のUPSサービスを使用する時とWindows NT4.0/Windows2000 にPowerChute *plus*を組み込んで使用する時では、サーバ装置と無停電電源装置を接続するインターフェースするケーブルは異なります。

(3) Windows NT4.0/Windows2000 に ESMPRO/AutomaticRunningController + ESMPRO/AC Enterprise を組み込んで使用する時

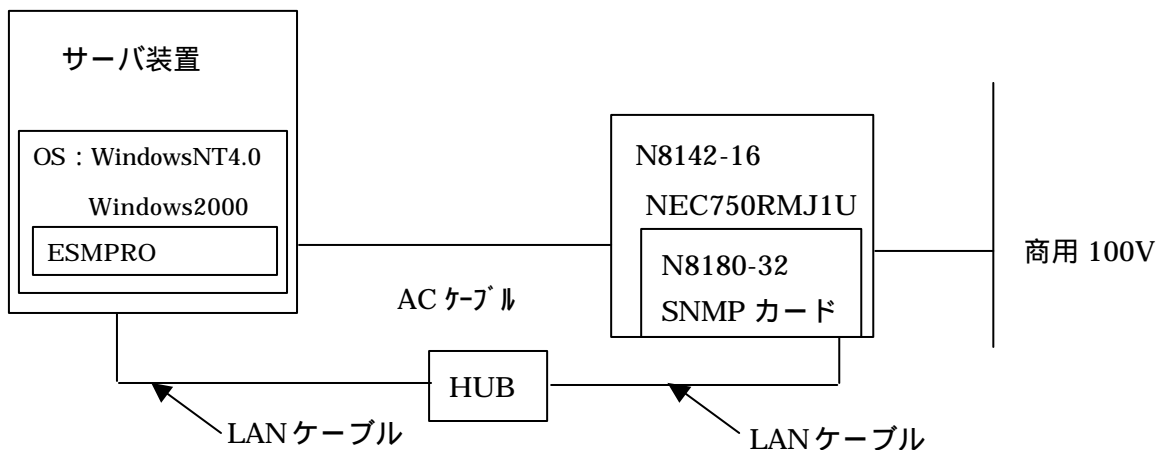


【Windows NT4.0/Windows2000へのセットアップ方法】

詳細はUL1046-901 (ESMPRO/AutomaticRunningController) UL1046-502 (ESMPRO/AC Enterprise) に添付のセットアップカードを参照してください。

注) N8180-32 SNMP カード使用時は、ESMPRO/UPSManager および PowerChute *plus* は使用できません。

第2章 セットアップを行う


(4) NetWare 内蔵の UPS サービスを使用する時

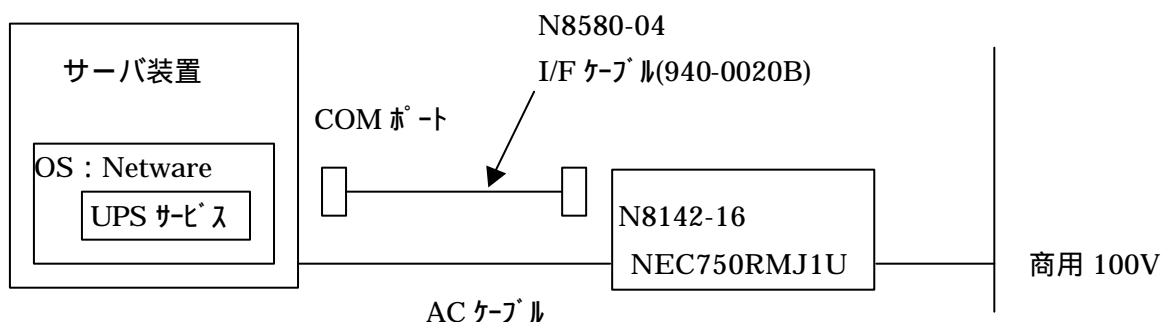

【NetWareの設定】

- ・ NetWareに添付のマニュアルを参照して下さい。

(5) NetWare に PowerChute *plus* を組み込んで使用する時

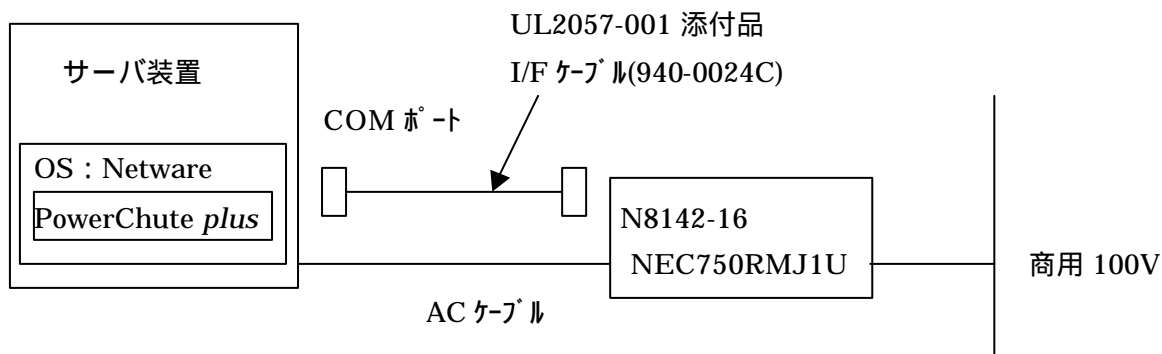


【NetWareへのSetup方法】

- ・ UL2057-001 (PowerChute *plus*) に添付のインストールガイドを参照してください。

注) NetWare内蔵のUPSサービスを使用する時とNetWareにPowerChute *plus*を組み込んで使用する時では、サーバ装置と無停電電源装置を接続するインターフェースするケーブルは異なります。

(6)Linux に PowerChute *plus* を組み込んで使用する時

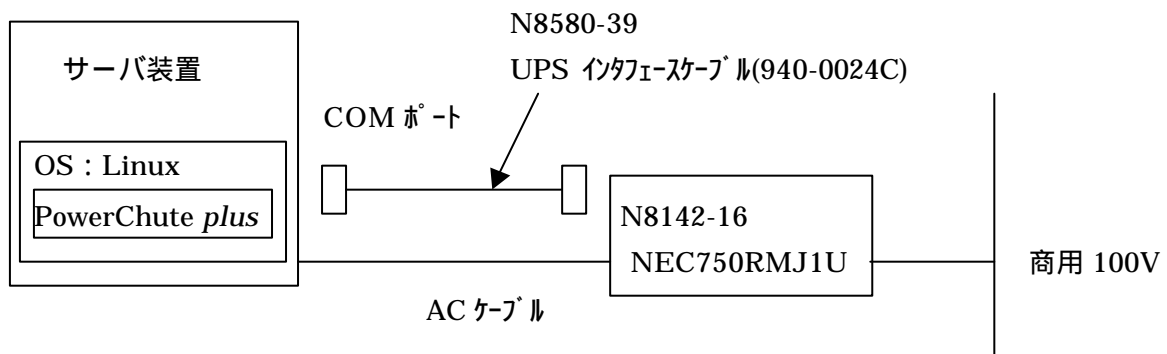






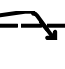



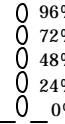
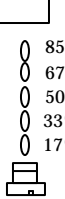
【LinuxへのSetup方法】

- ・APC社のホームページよりダウンロード（無償）したセットアップマニュアルを参照してください。

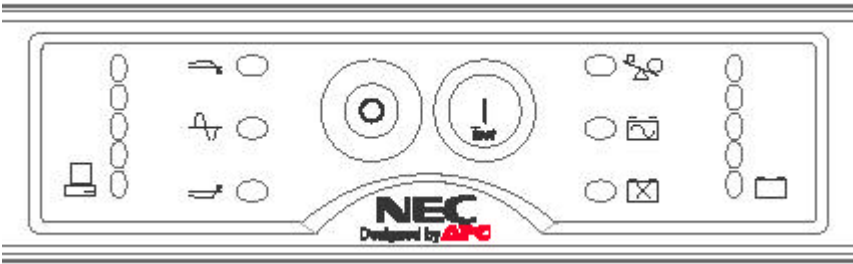
第 3 章 各部名称とはたらき

3.1 無停電電源装置正面パネルの説明

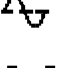

ボタン/ランプ名	説明
	ON/TEST ボタン 接続機器に電力供給を開始します。また、商用電源に接続されている状態で、4 秒以上押すことにより、セルフテストおよび商用電圧表示を行います。
	OFF ボタン 接続機器への電力供給を停止します。OFF ボタンを使用する場合は、しっかりと押してください。
	オンライン LED UPS が接続機器に商用電力を供給しているときに点灯します。
	バッテリー交換 LED バッテリー交換時期を示すランプです。装置始動時のセルフテストや ON/TEST ボタンによるセルフテストによって、バッテリーの交換時期を判断します。
	SmartTrimLED UPS が商用電圧の上昇を補正しているときに点灯します。
	SmartBoostLED UPS が商用電圧の低下を補正しているときに点灯します。
	過負荷 LED 接続機器の負荷が容量を超えていることを示します。過負荷状態のとき、UPS は警報音を鳴らします。
	バッテリー使用中 LED バッテリー運転をしていることを示すランプです。停電のときやセルフテスト時および SmartTrim、SmartBoost に切り替わるときに点灯します。
	バッテリー残量/商用電源電圧モニタ バッテリー残量率と商用電源電圧を示すランプです。通常はバッテリー残量率を表示していますが、ON/TEST ボタンを押している間は商用電源電圧を示します。
	負荷モニタ 出力負荷率を示すランプです。たとえば、3 個の LED が点灯している場合の負荷率は、50%から 67% の間です。

3.2 無停電電源装置背面パネルの説明

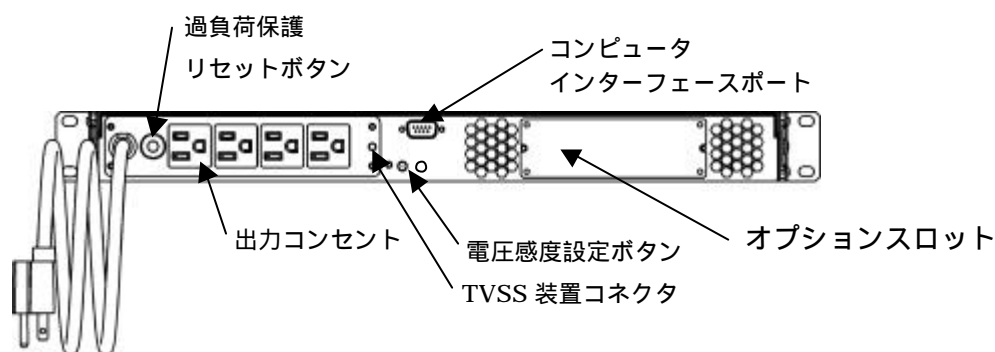

第4章 基本的な操作

この章では、本装置の基本的な操作について説明します。あらかじめ本装置を「第2章 セットアップを行う」で説明した手順でセットアップしてから操作してください。

4.1 運転開始・運転停止

- ・ **運転を開始するには**

本装置正面パネルにある ON/TEST ボタンを押します。

すると、電力が供給され、本装置は信号音を鳴らしてセルフテストを行います。セルフテストについては、次節を参照してください。

- ・ **運転を停止するには**

本装置正面パネルにある OFF ボタンを押します。

4.2 セルフテスト

セルフテストは、バッテリーのチェックや本装置が正常に動作しているかを検査する機能です。本装置は、ON になったとき、また電源を切らないときは2週間ごとに自動的にセルフテストを行います（デフォルト設定）。セルフテスト中はバッテリーで接続機器を稼働させます。

セルフテストに問題がない場合は、商用電源に戻ります。

セルフテストに問題がある場合は、商用電源に戻り、短い信号音を1分間鳴らしてバッテリー交換 LED を点灯します。セルフテストに問題があっても、接続機器は影響を受けません。バッテリーの充電を一晩行ってから、セルフテストを再度実行してください。それでもバッテリー交換 LED が点灯する場合は、バッテリーを交換してください。

バッテリーの交換については、「6.3 バッテリー交換について」を参照してください。

- ・ **セルフテストを手動で行うには**

本装置が商用電源に接続され運転している状態で、信号音が鳴り、オンライン LED が点滅するまで ON/TEST ボタンを押し続けます。

PowerChute plus の診断メニューからもセルフテストを実行することができます。詳細は「PowerChute plus ユーザーズ・ガイド」を参照してください。

第5章 機能

この章では、本装置が持っている機能について紹介し、その概要を説明します。

5.1 バッテリー運転

機能

商用電源に停電や異常が発生した場合は、自動的にバッテリーからの電源供給に切り替わり、接続機器の電源が突然切断されることを防止します。

動作

バッテリー使用中は、バッテリー使用中 LED が点灯し、警報音を 30 秒ごとに 4 回鳴らします。

商用電力が長時間停電し、バッテリーの容量が低下すると、本装置は連続的に警報音を鳴らします。この警報音は、バッテリーが消耗してシャットダウンするか、通常の商用電源運転に戻るまで鳴り続けます。

バッテリー動作実行時間について(参考値)

本装置のバッテリー動作実行時間の求め方を説明します。特に、接続されている機器が、シャットダウンに比較的時間を要するオペレーティングシステムを使用している場合、この実行時間は重要です。次の手順で実行時間を確認してください。

- 1 本装置が保護する機器の負荷をその機器のラベルまたは添付資料から確認してください。
- 2 各機器の値を加えて、負荷の合計を計算します。
- 3 次の表で、システムの負荷合計から実行時間を求めてください。
寿命末期は時間が短くなる為、余裕のある時間(50%程度)で設定してください。

負荷対バッテリー標準動作続行時間(分)

100VA	48分
200VA	23分
300VA	15分
400VA	11分
500VA	9分
600VA	7分
700VA	6.5分
750VA	6分

バッテリーの充電量はバッテリー残量/商用電源電圧モニタで確認できます。バッテリー残量/商用電源電圧モニタの見方については、「3.1 無停電電源装置正面パネルの説明」を参照してください。

5.2 低電圧入力時ブースト機能 (SmartBoost™)

機能

商用電源電圧が頻繁に低下したり、常時低い場合は、内部トランスにより出力電圧を上げます。

本装置は、SmartBoost™を従来機の1段階から2段階に強化（ダブルブースト機能搭載）しています。ダブルブースト機能搭載により、バッテリーを使用することなく停電状態を回避する機能が従来機よりアップしています。

動作

ブースト運転中は SmartBoostLED が点灯します。

ブースト運転と商用電源運転の移行条件は次のとおりです。

- ・ 商用電源運転からブースト運転への移行電圧 $91.4\text{V} \pm 2\%$
- ・ ブースト運転から商用電源運転への移行電圧 $96.4\text{V} \pm 2\%$

ダブルブースト運転とバッテリー運転の移行条件は次のとおりです。

- ・ ダブルブーストからバッテリー運転への移行電圧 $74.8\text{V} \pm 2\%$
- ・ バッテリー運転からダブルブーストへの移行電圧 $79.2\text{V} \pm 2\%$

この移行電圧は、PowerChute *plus* で UPS 動作パラメータを変更すると変わります。UPS 動作パラメータの設定についての詳細は、「PowerChute *plus* ユーザーズ・ガイド」を参照してください。

5.3 高電圧入力用トリム機能 (SmartTrim™)

機能

商用電源電圧が頻繁に上昇したり、常時高い場合は、内部トランスにより出力電圧を下げます。

動作

トリム運転中は SmartTrimLED が点灯します。

トリム運転と商用電源運転の移行条件は次のとおりです。

- ・ 商用電源運転からトリム運転への移行電圧 $108.0\text{V} \pm 2\%$
- ・ トリム運転から商用電源運転への移行電圧 $102.9\text{V} \pm 2\%$

この移行電圧は、PowerChute *plus* で UPS 動作パラメータを変更すると変わります。UPS 動作パラメータの設定についての詳細は、「PowerChute *plus* ユーザーズ・ガイド」を参照してください。

5.4 負荷のモニタリング

機能

本装置正面パネルの左側にある負荷モニタで給電レベルをパーセントで表わします。

動作

UPS が過負荷状態のとき、過負荷 LED が点灯し、警報音を鳴らします。この警報音は、過負荷状態を解決するまで鳴り続けます。

5.5 シャットダウンモード

機能

シャットダウンモードでは、接続機器への電力供給を停止して、商用電源の電圧が正常に戻るまで待機状態になります。

動作

商用電源の停電時に、コンピュータインターフェースポートに接続しているサーバなどから UPS にシャットダウン信号を発信することができます。これは、通常、UPS のバッテリー容量を保存するために行われます。シャットダウンモードの UPS は、正面パネルの表示灯を順次スクロールさせます。

UPS シャットダウンパラメータの設定については、「PowerChute <i>plus</i> ユーザーズ・ガイド」を参照してください。










第6章 メンテナンス



この章では、日常のお手入れや定期的な点検やバッテリー交換などについて説明します。

6.1 点検とお手入れ

本装置をよりよい状態でご利用いただくために、次の事に注意して定期的に点検してください。

- ・ 本装置正面パネルにある各種 LED が壊れていないか点検してください。
- ・ 設置されている部屋の温度や湿度を点検してください。
- ・ 本装置のお手入れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい所は、水か中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
シンナー、ベンジンなどの揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは使用しないでください。
外装を痛めたり、故障の原因となることがあります。
- ・ 年に一度、ケーブルや電源コードがすり切れていないか、変質しているところがないか点検してください。

 警告	
 	自分で分解・修理・改造はしない <ul style="list-style-type: none"> ・ 保守員以外の方は、本装置の分解・修理・改造などしないでください。分解・修理・改造などすると正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。
 	電源を入れたまま取り扱わない <ul style="list-style-type: none"> ・ 本装置のお手入れの際は、感電することがありますので、電源を OFF にしてから電源ケーブルを抜いてください。
 	濡れた手で電源プラグを持たない <ul style="list-style-type: none"> ・ 濡れた手で電源ケーブルを抜き差ししないでください。感電することがあります。
 	装置内部に手を触れない <ul style="list-style-type: none"> ・ 本装置はバッテリーを搭載しているため、電源ケーブルを外した状態でも装置内部に危険な電圧が加わっている部分がありますので絶対、装置内部に触れないで下さい。

 警告	
	<p>本装置の底面をしっかり持ってラックから取り外してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ラック取付ブラケットには、脱落防止(ストッパー/ロック)機構がありません。装置をラックから取り出す際は装置の底面をしっかり持って引き出して下さい。

 注意	
 	<p>コードを持って電源ケーブルを抜かない</p> <ul style="list-style-type: none"> 電源ケーブルの抜き差しはプラグを持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが傷ついて火災や感電の原因となります。
  	<p>装置内に液体をいれない</p> <ul style="list-style-type: none"> 本装置内部に水などの液体を入れないでください。感電や火災の原因となります。万一、液体が入った場合は、電源を OFF にしてから、電源ケーブルを抜いて、保守員もしくは販売店にご連絡ください。
 	<p>装置を水に濡らさない</p> <ul style="list-style-type: none"> コンセント、ケーブル、本装置の背面コネクタは水などで濡らさないでください。感電や火災の原因となります。

6.2 無停電電源装置の保管

本装置を長期間保管する場合は、次の事に注意してください。

- 保管前は、バッテリーを十分に充電してください。少なくとも6時間は充電してください。
- 温度が低く乾燥した場所に保管してください。
- 周囲温度が-15 ~30 の環境で保管する場合、6 ヶ月ごとにバッテリーを充電してください。周囲温度が 30 ~45 の環境で保管する場合は、2 ヶ月ごとにバッテリーを充電してください。

6.3 バッテリー交換について





バッテリーの寿命




本装置では、バッテリーを使用しています。このバッテリーには寿命があり、蓄電池工業会からバッテリー寿命が定義されています。バッテリーの寿命を越えた状態で使用された場合、停電時にバックアップできなくなるばかりでなく、思わぬ障害を発生させる原因となります。ですから予防保全のために、はやめの交換をお勧めします。

なお、バッテリーの寿命は使用温度条件や放電回数によって大きく変化します。特に温度による影響は大きく、使用温度によって以下のように短縮されますのでご注意ください。

使用温度環境	期待寿命	バッテリー交換時期
20	3 年	2.5 年
30	2 年	1.5 年
40	1.5 年	1 年

周囲温度が 10～25 の範囲内で管理することをお勧めます。特に 24 時間システム等、重要業務に使用される場合は、交換周期を早めていただくようお願いいたします。また、本装置周辺の荷物の積み上げなどで換気が妨げられた場合は、バッテリーの温度が上昇し、寿命がより短縮してしまいますのでご注意ください。

 危険	
 	<p style="margin: 0;">寿命を過ぎたバッテリーを使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリーは定期的に交換してください。バッテリーは寿命をすぎると、容器の劣化により液漏れすることがあります。漏液には希硫酸が含まれているため、発煙、火災の恐れがあります。また皮膚に付着したり目に入った場合、火傷や失明することもあります。 万一、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で洗浄して、医師に相談してください。
	<p style="margin: 0;">バッテリーに火気を近づけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリーが液漏れを起こした場合は火気を近づけないでください。 バッテリーが液漏れを起こした場合、同時に水素ガスが漏れている可能性がありますので、たばこやライター等の火気は絶対に近づけないでください。

 注意	
 	<p>バッテリーは定期的に交換してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリーは定期的に交換してください。バッテリーの寿命は、およそ3年でなくなりますので、定期的な交換が必要です。周囲温度が 25℃ 以上であったり、放電回数が多いと寿命が短くなります（周囲温度 40℃ : 1.5 年）ので、はやめの交換をお勧めします。寿命を過ぎたバッテリーを使用し続けると、発煙や火災の原因となります。

- ・ 購入時は6時間のバッテリー充電を行ってください。電源ケーブルのプラグを商用コンセントに接続し、6時間以上充電してください。
- ・ 停電によりバッテリーが完全放電してしまうと元に戻すために約6時間の「回復充電」が必要となります。再度の停電に備えて、常時充電を行い、いつもバッテリーを満充電状態にしてください。



バッテリーの寿命判断について

基本的には環境温度による推奨交換時期を守ることをお勧めしますが、次の方法でもバッテリー寿命の判断方法として活用できます。

- ・ フロントの“バッテリー交換 LED”の点灯。
- ・ PowerChutePLUS のイベントログに“バッテリー交換(Battery Replace)”のメッセージが記録されている。




バッテリー交換作業





バッテリーの交換作業は教育を受けた保守員が行います。

 警告	
	<p>保守員以外はバッテリー交換しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 保守員以外は、バッテリーの交換作業は行わないでください。

バッテリー交換の際は、保守員もしくは販売店に使用装置名と対応する交換部品名を教えてください。

装置名	交換部品名
N8142-16	バッテリーパックセット E F - 7 2 1 8 T

 警告	
 	アクセサリをつけたままバッテリーを取り扱わない <ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリーは DC24V / 9Ah の電力を有しています。取扱の際には、腕時計、指輪などの伝導性アクセサリを外して行ってください。感電するおそれがあります。

 注意	
 	バッテリーは定期的に交換してください <ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリーは定期的に交換してください。バッテリーの寿命は、およそ3年でなくなりますので、定期的な交換が必要です。周囲温度が 25℃ 以上であったり、放電回数が多いと寿命が短くなります（周囲温度 40℃ : 1.5 年）ので、はやめの交換をお勧めします。寿命を過ぎたバッテリーを使用し続けると、発煙や火災の原因となります。
	バッテリーは必ずリサイクルしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ バッテリーは必ずリサイクルしてください。バッテリーは法律で「特別管理産業廃棄物」に指定されています。むやみに廃棄することは禁止されています。適切なリサイクル施設にて処理するか、当社保守員、または、販売店にご相談下さい。

第7章 故障かな？と思ったときは

この章では、本装置使用中のトラブルについて対処方法を説明しています。

本装置を使用中に「故障かな？」と思われる症状が起きたら、まず、以下の項目を参考にしてチェックしてください。該当する項目がない場合や「対策」を行っても症状が改善されない場合は、保守員または販売店へご連絡ください。

トラブルと原因	対策
UPS が ON にならない <ul style="list-style-type: none"> ・ ON/TEST ボタンを押していない。 ・ UPS が商用電源に接続されていない。 ・ UPS の過電圧保護リセットボタンがトリップしている。 ・ 商用電源電圧が非常に低い、存在しない。 ・ バッテリーが正しく取り付けられていない 	ON/TEST ボタンを押してください。 UPS の入力電源ケーブルがコンセントに完全に接続されているかを点検してください。 装置を UPS から外して負荷を減らし、過電圧保護リセットボタン（UPS の背面）を押してサーキットブレーカーをリセットしてください。 UPS へ入力されている商用電源電圧を点検してください。 バッテリーのコネクタが正しく接続されているか確認してください。
UPS が OFF されない。 <ul style="list-style-type: none"> ・ UPS 内部に問題がある。 	UPS を使用しないでください。UPS の入力電源ケーブルを商用電源から外し、直ちに保守員または販売店へご連絡ください。
外部電源に電圧が存在するのに、UPS がバッテリー運転する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ UPS の過電圧保護リセットボタンがトリップしている。 ・ 電圧が高すぎる、低すぎる、または変動がある。低価格の燃料発電機を使うと電圧が変動する場合があります。 	装置を UPS から外して負荷を減らし、過電圧保護リセットボタン（UPS の背面）を押してサーキットブレーカーをリセットしてください。 UPS を別の回路にあるコンセントに移してください。
UPS の警報音が時々鳴る。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 正常動作。 	トラブルではありません。UPS が負荷装置を保護しています。

トラブルと原因	対策
UPS のバックアップ時間が短い。 ・UPS のバッテリー容量が最近の停電で低下しているか、バッテリーが交換時期である。	バッテリーを充電してください。長時間停電した後はバッテリーの充電が必要です。また、バッテリーを頻繁に使用したり、高温環境で稼働すると早く消耗します。バッテリーを十分に充電してもバックアップ時間が短い場合は、バッテリー交換 LED が点灯していなくてもバッテリーを交換してください。
・UPS が過負荷状態にある。	UPS の負荷モニタを確認してください。プリンタ等の負荷が大きい装置を外してください。
表示灯がすべて点滅し、UPS が継続的な信号音を鳴らす。 ・UPS 内部に問題がある。	UPS を使用しないでください。UPS を OFF にして入力電源ケーブルを商用電源から外し、直ちに保守員または販売店へご連絡ください。
UPS が電源コンセントに接続されていて、表示灯がすべて消灯している。 ・UPS がシャットダウンしていて、バッテリーが長時間の停電で放電している。	トラブルではありません。入力電圧が回復し、バッテリーが十分に充電されると UPS は正常に作動します。
交換バッテリー LED が点灯している。 ・バッテリー容量が低下している。	バッテリーを少なくとも6時間充電してください。充電後も状況が変わらなければ、バッテリーを交換してください。
交換バッテリー LED が点滅している。 ・交換したバッテリーが完全に接続されていない。	バッテリーの接続を確認してください。それでも状況が変わらなければ、バッテリーを交換してください。

<参考> APC ホームページについて

APC ホームページのサポート＆サービス (<http://www.apc.co.jp/sands/>) では、お客様へより迅速で適切なソリューションをご提供できるよう、次の各種サポートページを開設しております。ぜひ、ご活用ください。

マニュアルダウンロード

最新版の各種マニュアル ファイル (ユーザーズガイド・インストールガイド・リリースノート) をダウンロードいただけます。

ソフトウェアダウンロード

各種 APC 製品および修正モジュールをダウンロードいただけます。


FAQ

各種 APC 製品の FAQ をご覧いただけます。

製品に関しての情報が Q & A 形式で紹介されております。


オンライン トラブルシューティング

Web 上からお客様のご質問をお受け致します。

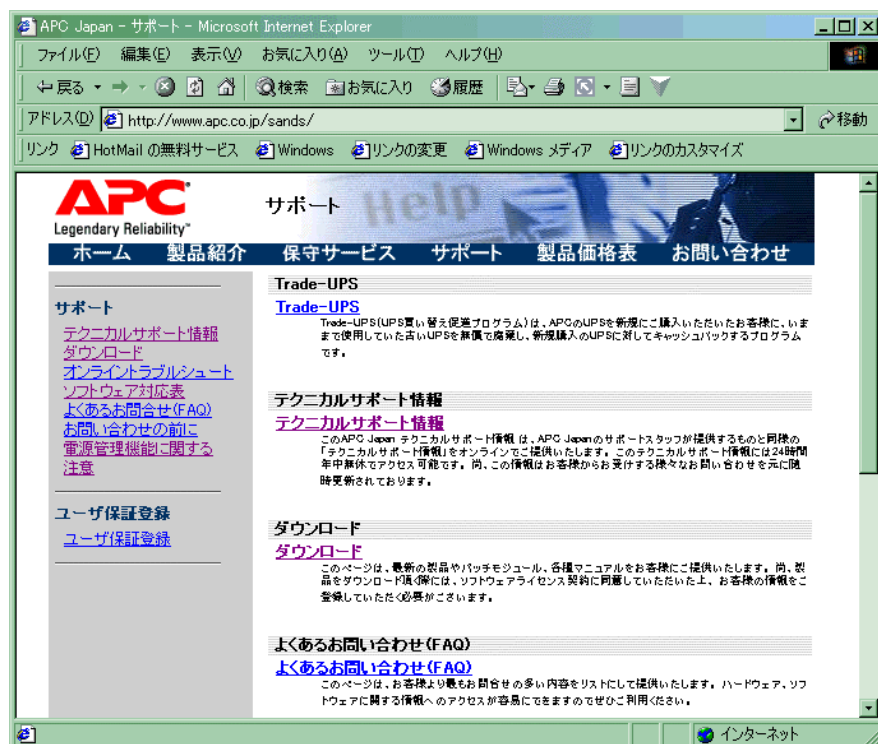

<参考> ESMPRO ホームページについて

ESMPRO/UPSManager、AutomaticRunningController、AC Enterprise に関する情報は、ESMPRO のページ（ <http://www.sw.nec.co.jp/middle/ESMPRO/index.html> ）を参照してください。

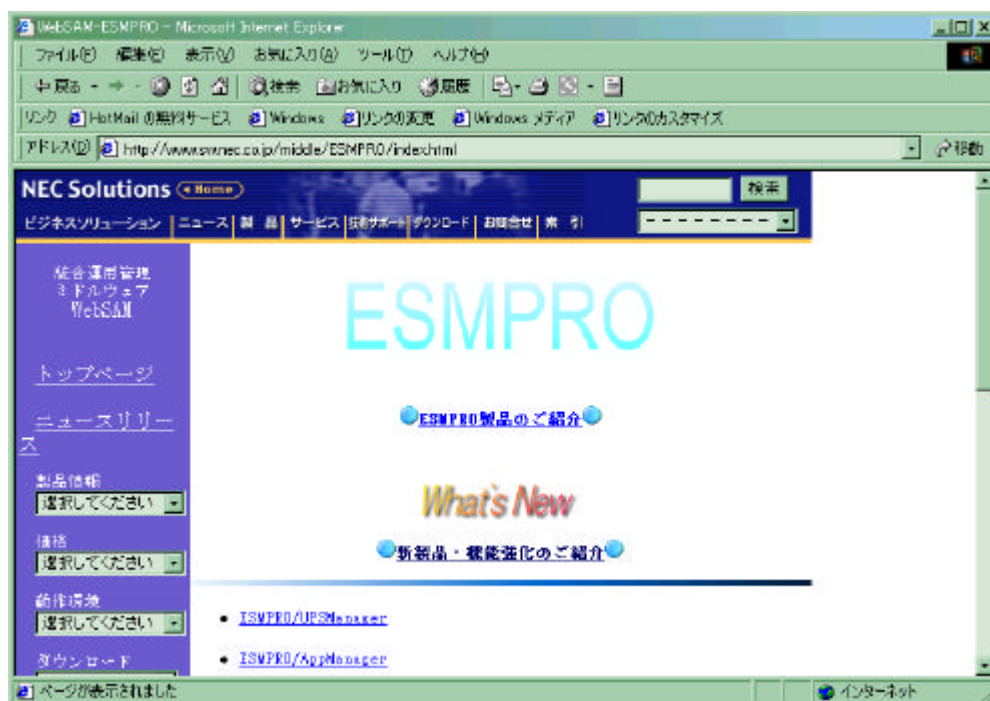

第 8 章 仕様

項目		N8142-16
入力	定格入力電圧	0 - 160 VAC
	定格入力周波数	47 ~ 63 Hz
	最大入力電流	9A
	入力コンセント	2 極平行アース付きプラグ
切り替え特性	周波数	47 以下, 63Hz 以上 1
	ブースト動作電圧	91.4V ± 2%
	トリム動作電圧	108.0V ± 2%
	停電検出電圧	74.8V ± 2%
	過電圧検出電圧	118.0V ± 2%
	切り替え時間	2 ms (通常) 10 ms (最大)
出力の特性 (インバータ 運転)	定格出力電圧	90 - 110 VAC
	最大出力電流	7.5A
	最大負荷	750 VA / 480 W 2
	周波数	50 / 60Hz ± 0.1%
	波形	正弦波
出力コンセント	形状	並行 2 極アース付コンセント
	個数	4 コ
バッテリー	バッテリーの型式	小型シール鉛蓄電池
	バッテリーの期待寿命	3 年 (周囲温度 25 時)
	充電時間	完全放電状態から 6 時間
停電保持時間	定格力率負荷時	5 分
使用環境	温度	0 ~ +40°C
	相対湿度	5 ~ 95%、結露のないこと
	消費電力	33W (急速充電中)
	発熱量	119KJ (急速充電中)
	漏れ電流	1.0mA 以下
	寸法 W × H × D(mm)	480 × 44 × 661
	質量(kg)	22

1 : 感度が標準設定の時のみ(3-2 項「感度」参照願います)

2 : 負荷は V A、W どちらも定格内になるよう計算して接続してください。

< 保護シート >

< 保護シート >

無停電電源装置
(N8142 - 16)
取扱説明書

2001 年 10 月 初版
2001 年 11 月 第 2 版

日 本 電 気 株 式 会 社
東京都港区芝五丁目 7 番 1 号
TEL (03)3454-1111 (大代表)

© N E C Corporation 2001

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。
本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。